

ウルオ交換用フィルターカートリッジ

取扱説明書

品番：ULF-10

製造元：株式会社イーテック

048-024-06T-002

- このたびは家庭用「ウルオ交換用フィルターカートリッジ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- この商品はポット型浄水器「ウルオ」専用の交換用フィルターカートリッジです。この説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。

より便利にお使いいただくために

「カートリッジの使用前準備」「保管方法」など、手順内容を追加、変更する場合がございます。ウルオサポートサイトで浄水器本体の最新版の取扱説明書をご参照ください。



最新版の取扱説明書のダウンロード

ウルオ®サポートサイト

<https://uleau.jp/support/>

安全上の注意

ご使用前によく読んで正しくお使いください。

表示記号の内容をよく理解して、本書の内容(指示)をお守りください。

	障害や本体の損傷を負うおそれがある内容です
	してはいけない内容です(禁止行為)
	必ず守っていただく内容です(指示行為)



注意

- 日本の水道水の水質基準に適合した水以外で使用しないでください。
- 35℃以上の温水は浄水しないでください。
- 50℃以上の温水で洗浄や浸したりしないでください。



- ろ過した浄水は本体ごと常に冷蔵庫に入れて保管し、24時間以内にお使いください。
- 24時間を超えた場合は浄水を捨てて、本体を洗浄し、新しくろ過してください。(常温保管の場合は12時間以内にお使いください。)
- 水道水以外のペットボトル水、ウォーターサーバーの水、他の浄水器でろ過された水を使用しないでください。
- 浄水器本体は2日に一回程度洗ってください。(カートリッジは洗剤で洗わないでください。水洗い・丸洗いも避けてください。)

〈フィルターカートリッジ〉

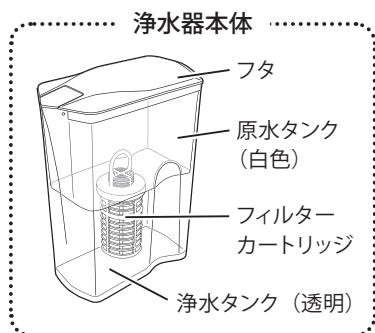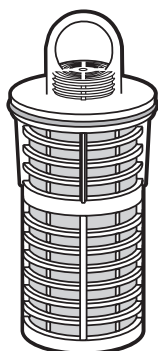

※カートリッジに黒い粉が付着している場合がありますが、ろ材に使われている「天然鉱石」や「活性炭」の微粒子ですので品質上問題ありません。使用する前にカートリッジに付着した微粒子を濡らした布などで拭き取ってください。(丸洗いは避けてください。)

カートリッジの交換

1. 使用済みのカートリッジの上部のリングをつまみ引き上げ、原水タンクから外します。
2. 新しいカートリッジを袋から取り出し、原水タンクにセットします。「カートリッジの使用前準備」の作業を行います。(裏面記載)



まっすぐ引き上げる



まっすぐになるようにしっかりと押し込む

注意! カートリッジはカートリッジホールにまっすぐになるようにしっかりと押し込んでください。

! カートリッジは必ず純正のものをお使いください。模倣品(パッケージと形状がそっくりな偽物)にご注意ください。

! 次の場合には早めに交換してください。
●浄水に塩素臭(カルキ臭)がする場合
●2週間以上使用しなかった場合

カートリッジの交換時期について

交換時期の目安は使用水量・水質・水温・使用状況により異なります。

- 交換時期の目安 ※カートリッジ寿命 400ℓ (400回) を元に計算しています。

1日 1ℓ ~ 3ℓ (1回 ~ 3回) 使用の場合	4ヶ月
1日 4ℓ (4回) 使用の場合	3ヶ月
1日 5ℓ ~ 6ℓ (5回 ~ 6回) 使用の場合	2ヶ月

※天然鉱石の抗菌性が4ヶ月から低下してきますので、使用量にかかわらず最大4ヶ月で交換してください。

※水質の悪い地域、特に残留アルミニウム濃度が高い地域では、1ヶ月以内にカートリッジが目詰まりしてろ過できなくなる場合があります。

廃棄の方法

使用済みのカートリッジは可燃性廃棄物(プラスチックゴミ)ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの市区町村の条例やルールに従った方法で分別破棄をお願いします。

保管方法

最新の取扱説明書 (<https://uleau.jp/support/>) をご覧ください。

カートリッジの使用前準備


カートリッジを初めて使用する際、次の【1】～【3】まで、手順に沿って準備を行ってください。新しいカートリッジに交換する際も同様の手順で準備します。




準備をしないで原水タンク（白色）に水を注ぐと、水が濁り、浄水のスピードが遅くなります。

【1】カートリッジの空気を抜く


1. 浄水タンク（透明）に約 400 ml（タンクの約 1/4）の水道水を入れます。

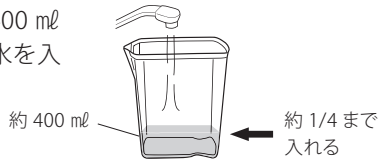

2. 浄水タンク（透明）に原水タンク（白色）をセットします。

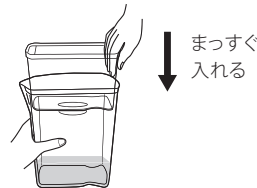

3. 原水タンク（白色）にカートリッジをセットして、20 分間水道水に浸します。

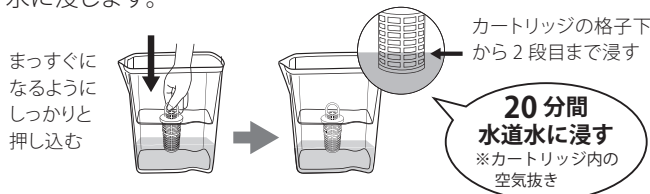


注意! カートリッジはカートリッジホールにまっすぐになるようにしっかりと押し込んでください。まっすぐに入らない場合は、原水タンクごとカートリッジを取り出し、反対側から引っ張るようにするとまっすぐになります。

4. 原水タンク（白色）をカートリッジごと取り外し、3. で使った浄水タンク（透明）の水を捨てます。


【2】カートリッジを殺菌、およびしっかり空気を抜く

1. 浄水タンク（透明）に約 1.6 l（タンクの約 8 分目）の水道水を入れます。

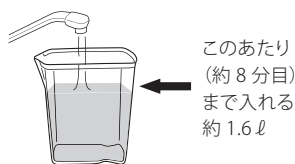

2. 1. で水道水を溜めたタンクにカートリッジを完全に漬け込み、30 秒間振り洗いしてください。

注意! 初回の殺菌消毒と、しっかり空気を抜く作業です。2 回目からは不要です。

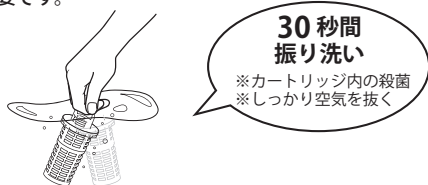


3. 振り洗い後、浄水タンク（透明）の水を捨てます。

注意! 活性炭の粉末により、水が濁ることがありますが、次の「【3】捨て水をする」を行うことにより改善されます。

【3】捨て水をする


1. カートリッジをセットした状態で原水タンク（白色）に約 1 l の水道水を入れます。

注意! カートリッジの中心部に直接水がかからないように注いでください。

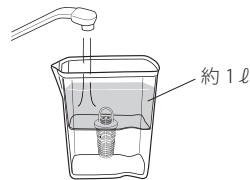

2. ろ過された水が浄水タンク（透明）に溜まったら、その水を捨ててください。

注意! カートリッジの活性炭により水が濁ることがありますが、捨て水を行うことで改善されます。

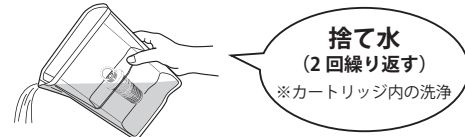

3. 1. ～ 2. の作業をもう一度繰り返してください。

注意! 濁りが改善されない場合は、もう一回捨て水を行ってください。




手順を間違えて先に水を注いで水が濁っても慌てずに、「カートリッジの使用前準備」をはじめから行ってください。

注意! 水が濁った場合は、透明になるまで捨て水を繰り返してください。

使用方法


1. 原水タンク（白色）に水道水を入れます。

注意! カートリッジの中心部に直接水がかからないように注いでください。カートリッジ中心部に直接水を注ぐと、原水タンク側にろ材の天然鉱石や活性炭が出てくる場合があります。ろ材（黒い粒状）が出てきた場合は、原水タンクを洗浄してください。

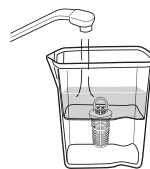

2. フタをして、本体を安定した場所に置き、ろ過します。

※フタの取り付け方は、浄水器本体の取扱説明書 (<https://uleau.jp/support/>) をご覧ください。

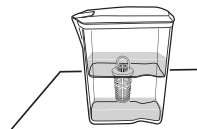


注意! 使用開始時にはカートリッジの全面から水が落ちますが、水が馴染んでくると下方のみから落ちる場合があります。

3. 原水タンク（白色）の水が全てもろ過され浄水タンク（透明）内に浄水が溜まったらご使用いただけます。



4. 浄水タンクに溜まった浄水を使い切ってから原水タンクに水道水を入れてください。

注意! カートリッジの中心部に直接水がかからないように注いでください。浄水が残っている状態で水道水を継ぎ足すと、浄水しきれない水がこぼれることがあります。

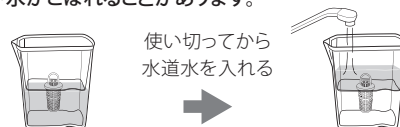

使い始めの 3 日間および 24 時間以上ご使用にならなかった場合は、活性炭の粉末（害はありません）により水が濁ることがありますので、水が濁った場合は、改善するまで捨て水を行ってください。

※性能や仕様はパッケージをご確認ください。